

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.

Настоящая гарантия действительна только по предъявлению оригинальной накладной.

Гарантия недействительна в случае:

- 1) внесения любых изменений в конструкцию изделия со стороны покупателя;
- 2) неправильной эксплуатации, использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации, а также эксплуатации изделия с нарушениями норм безопасности;
- 3) ремонта, произведенного неуполномоченными на то сервисными центрами или дилерами;
- 4) несчастных случаев, удара молнии, затопления, пожара и иных причин, находящихся вне контроля производителя;
- 5) дефектов, полученных во время транспортировки прибора заказчиком (за исключением случаев, когда она производится уполномоченными на то дилерами или производителем);
- 6) дефектов системы, в которой использовалось изделие;
- 7) эксплуатации при повышенном напряжении (более 10% от номинального) и влажности более 90% при температуре +25°C.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию обогревателя, не ухудшающие его технические характеристики.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продавец: _____
(организация)

(адрес организации)

Подпись продавца _____

Дата продажи: _____

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

I. А. Изделие принято на гарантийное обслуживание: _____
(организацией) _____ (адрес
организации)

Проявление дефекта: _____

Дата поступления: _____ Дата выдачи: _____

Подпись: _____

II Б. Изделие принято на гарантийное обслуживание: _____
(организацией) _____ (адрес
организации)

Проявление дефекта: _____

Дата поступления: _____ Дата выдачи: _____

Подпись: _____

М.П.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АЛЮМИНИЕВЫХ ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ (серия AIR)

Товар сертифицирован



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Инфракрасные алюминиевые обогреватели БиЛюкс используются в качестве основного или дополнительного обогрева. Обогреватели БиЛюкс могут использоваться для обогрева практически любых помещений с соблюдением норм безопасности. Квартиры, дачи, спортивные сооружения, административно-офисные помещения, торгово-выставочные комплексы, производственные корпуса, крытые рынки, животноводческие фермы и многое другое может быть согрето экономичным теплом инфракрасных обогревателей, там, где требуется строгое соблюдение температурного режима.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Инфракрасный алюминиевый обогреватель БиЛюкс необходимо использовать только по назначению.


1. Не допускайте касания питающего электрокабеля к корпусу и теплоизлучающей пластине обогревателя.
2. Не прикасайтесь к теплоизлучающей пластине инфракрасного обогревателя во время его работы.
3. Не протирайте теплоизлучающую пластину инфракрасного обогревателя легковоспламеняющимися жидкостями во время эксплуатации.
4. В помещениях с повышенной опасностью не допускайте эксплуатацию обогревателя без заземления.
5. Подключение должно производиться только квалифицированными специалистами в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

УСТРОЙСТВО ИНФРАКРАСНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ.

1. Высокоточный алюминиевый корпус, покрытый жаростойкой краской;
2. Элемент крепления к потолку;
3. Низкотемпературный ТЭН;
4. Теплоизлучающая пластина из высокоточного алюминиевого профиля;
5. Теплоизолятор.

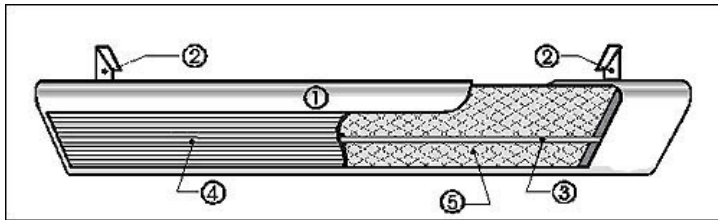

ПОДКЛЮЧИТЬ ОБОГРЕВАТЕЛЬ СОГЛАСНО СХЕМЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

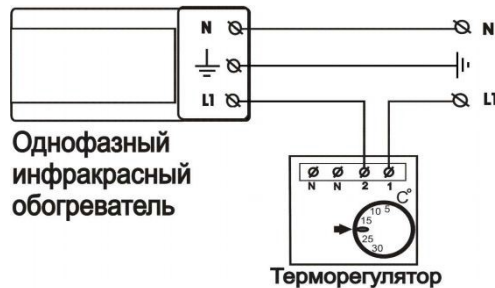

КОМПЛЕКТАЦИЯ.

1. Электрический инфракрасный обогреватель.....1 шт.
2. Крепёжный комплект.....1 шт.
3. Руководство по эксплуатации.....1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

модель*	Ток, А	Напряжение, В	Мощность, Вт	Габариты, мм	Вес, кг	Мин высота подвеса, м
БиЛюкс Б800	3,2	220	700	1030×160×30	2,4	2,0
БиЛюкс Б1000	4,5		1000	1330×160×30	3,5	2,0
БиЛюкс Б1400	6,4		1400	1520×160×30	4,0	2,3

УКАЗАНИЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ.

ВНИМАНИЕ!!!

- Несколько обогревателей подключаются параллельно.
- Сечение провода для подключения в клемму WAGO 1,0 мм² ... 2,5 мм² (без скруток).
- При первом включении необходимо выставить терморегулятор на максимум и не выключать обогреватель в течение 5...7 часов. За это время из прибора испариться технологическая смазка (слабый запах обгорания). После этого проветрите помещение.

Закрепить на потолке два полукольца на расстоянии 500...1300 мм (в зависимости от модели) и подвесить обогреватель.



Подключить обогреватель к электричеству согласно схеме (средняя серая клемма - «земля», крайние белые - «фаза» и «ноль», полярность значения не имеет).



При использовании терморегулятора установить его на высоте примерно **1,5 метра** от пола таким образом, чтобы он не попадал в зону прямого действия обогревающих инфракрасных лучей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Инфракрасные алюминиевые обогреватели БиЛюкс практически не нуждаются в обслуживании. Для его надежной работы необходимо выполнять нижеследующий пункт (только после отключения от электросети):

- при загрязнении корпуса пыль протирать влажной ветошью, а теплоизолирующую пластину – спиртом.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить инфракрасный обогреватель необходимо в заводской упаковке, в помещении с диапазоном температур от -20°C до + 50°C, при влажности не более 80 %.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Производитель гарантирует отсутствие дефектов в работе изделия в течение **5 лет** с момента покупки.

Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в работе по вине производителя, продающая организация бесплатно отремонтирует это изделие или заменит его при наличии штампа продажи.